




# 舞台

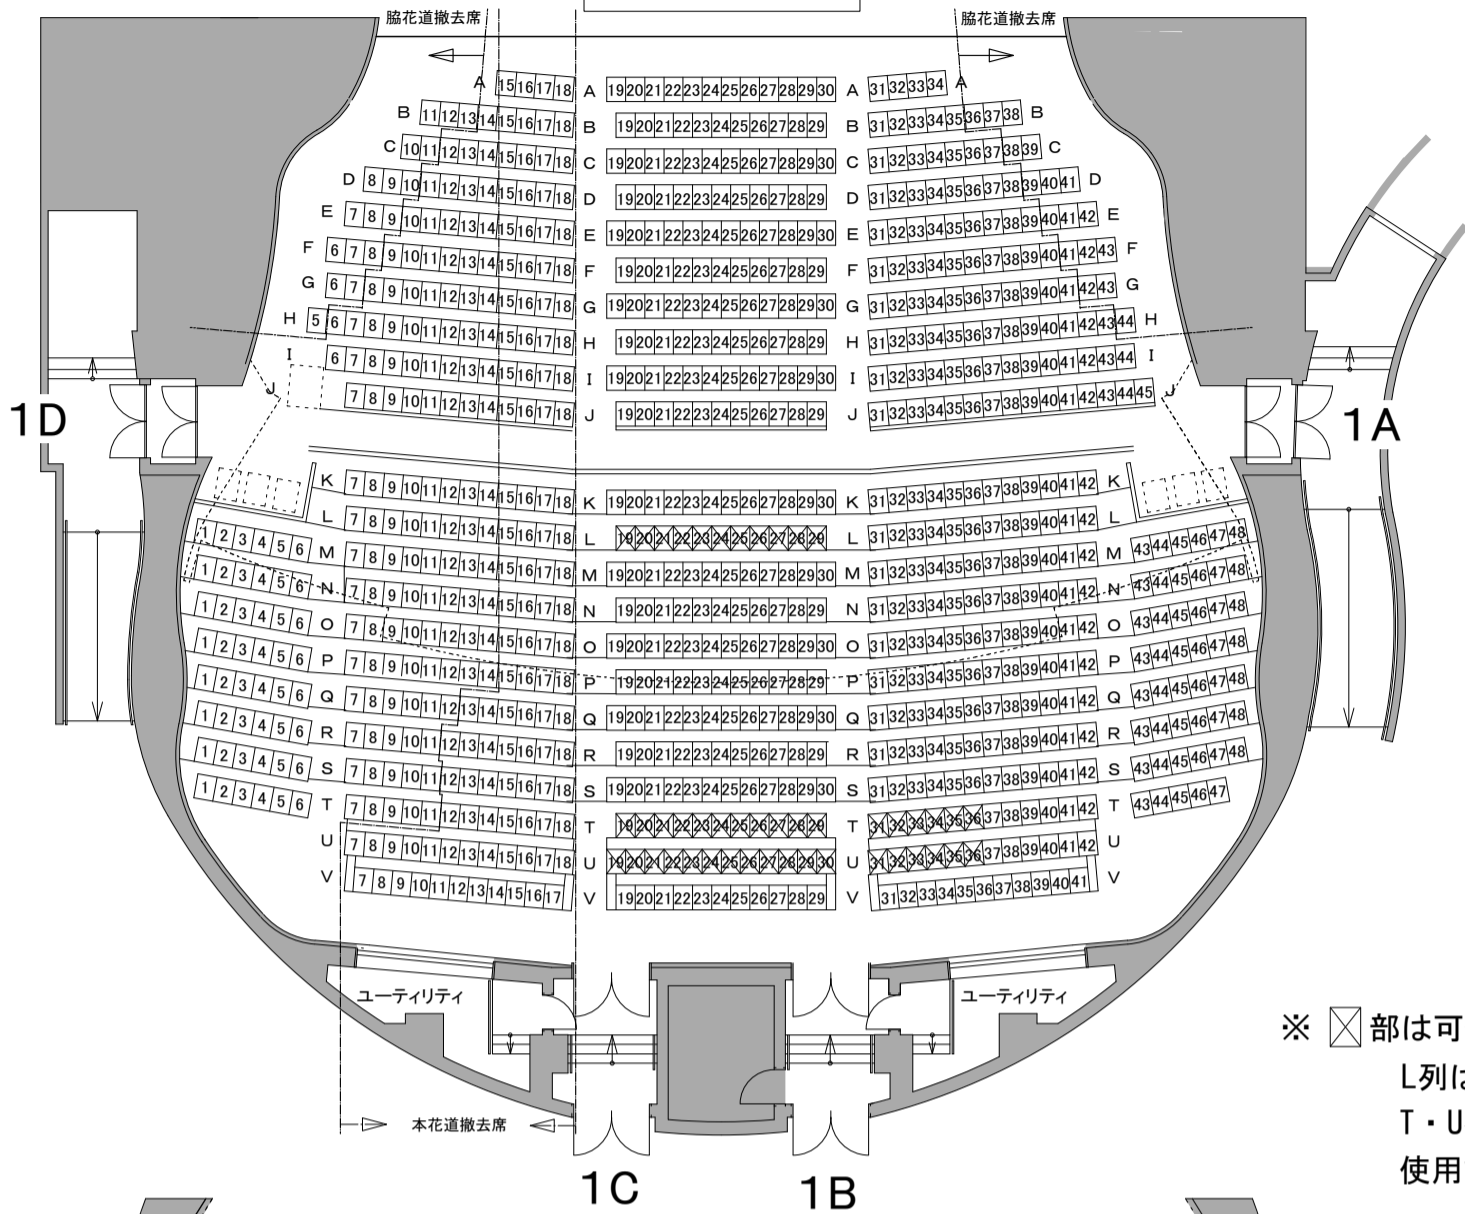

1階席

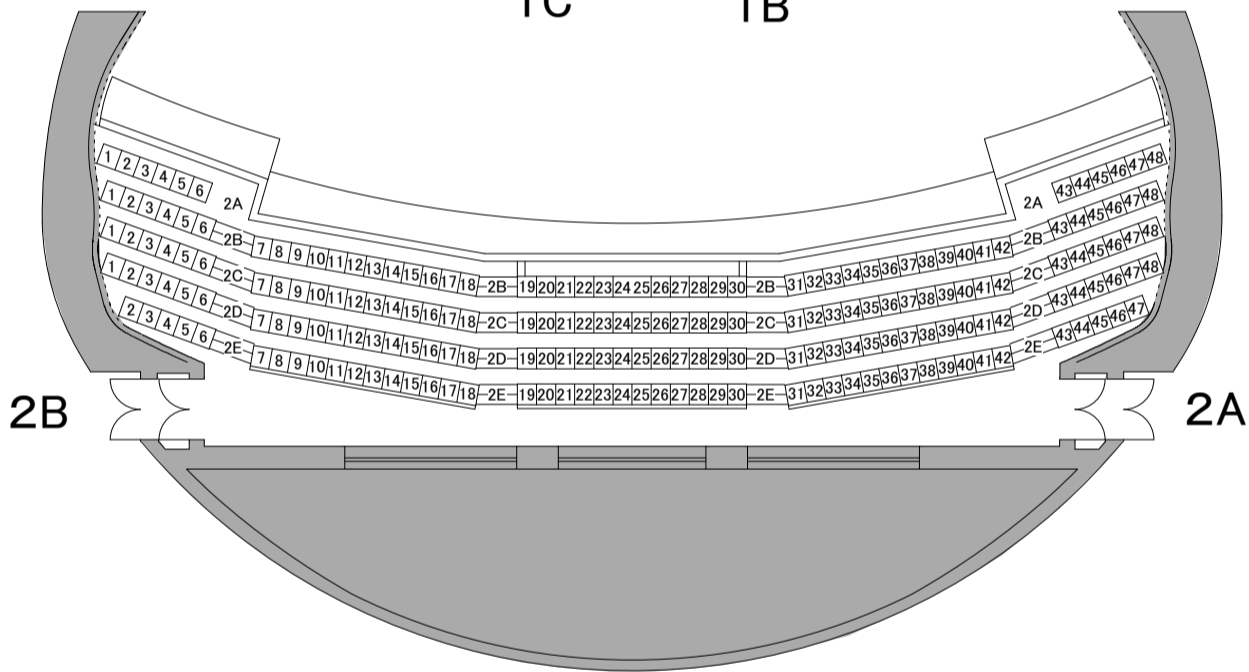

2階席

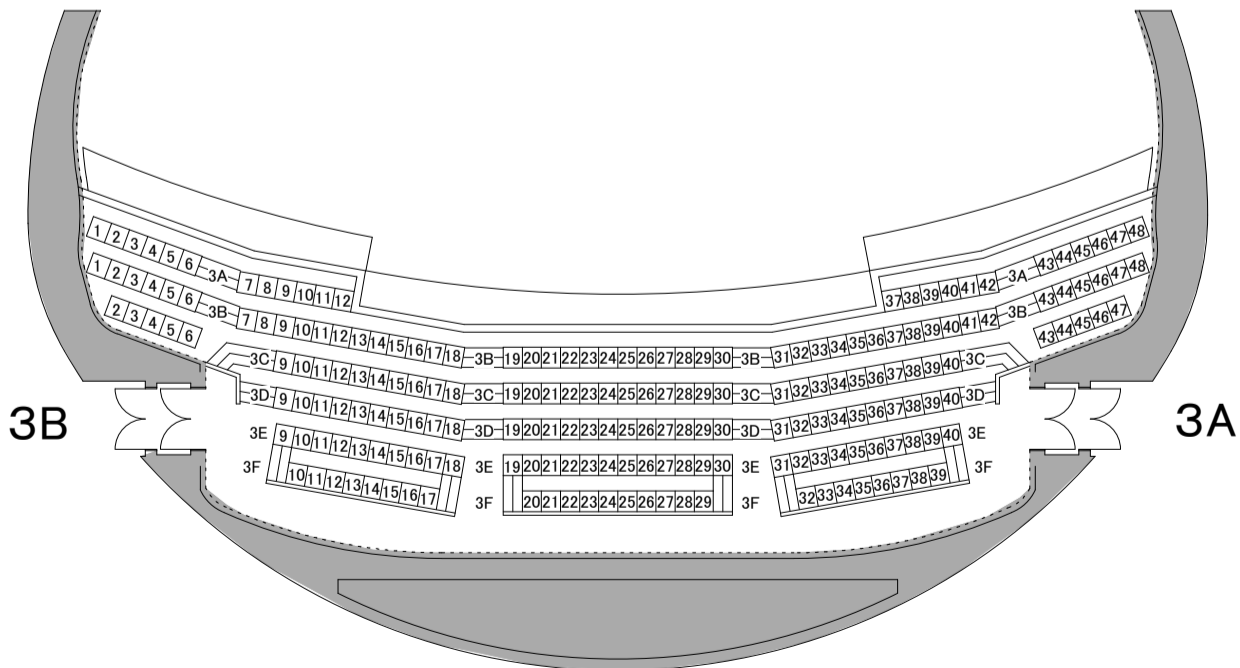

3階席

※ ☒部は可倒席です。  
L列は演出家席、  
T・U列は音響席として  
使用できます。