


下手通路コンセント盤	
MIC	9・10
インカム	A・B
VOIP	

上手通路コンセント盤	
MIC	11・12

下手袖コンセント盤	
16chマルチ	Aマルチバラ 音響室 1~8メス 9~16オス Aマルチ 音響室 Bマルチ 音響室 Cマルチ 音響室・上手袖 客席盤
インカム	A・B
SPコンセント	15・16・19・20・23・24
映像	映像1(R.G.B.HD.VD) 映像2(R.G.B.HD.VD)
音響電源	C型30A×3 平行15A×1
CUEランプ	CUE親機用マルチ 子機用コンセント 4口

上手袖コンセント盤	
16chマルチ	Dマルチバラ 音響室 1~8メス 9~16オス Dマルチ 音響室 Eマルチ 音響室 Cマルチ 音響室・下手袖 客席盤
インカム	A・B
SPコンセント	17・18・21・22・25・26
音響電源	C型30A×3 平行15A×1
CUEランプ	CUE親機用マルチ 子機用コンセント 4口

小劇場 舞台面音響回線図

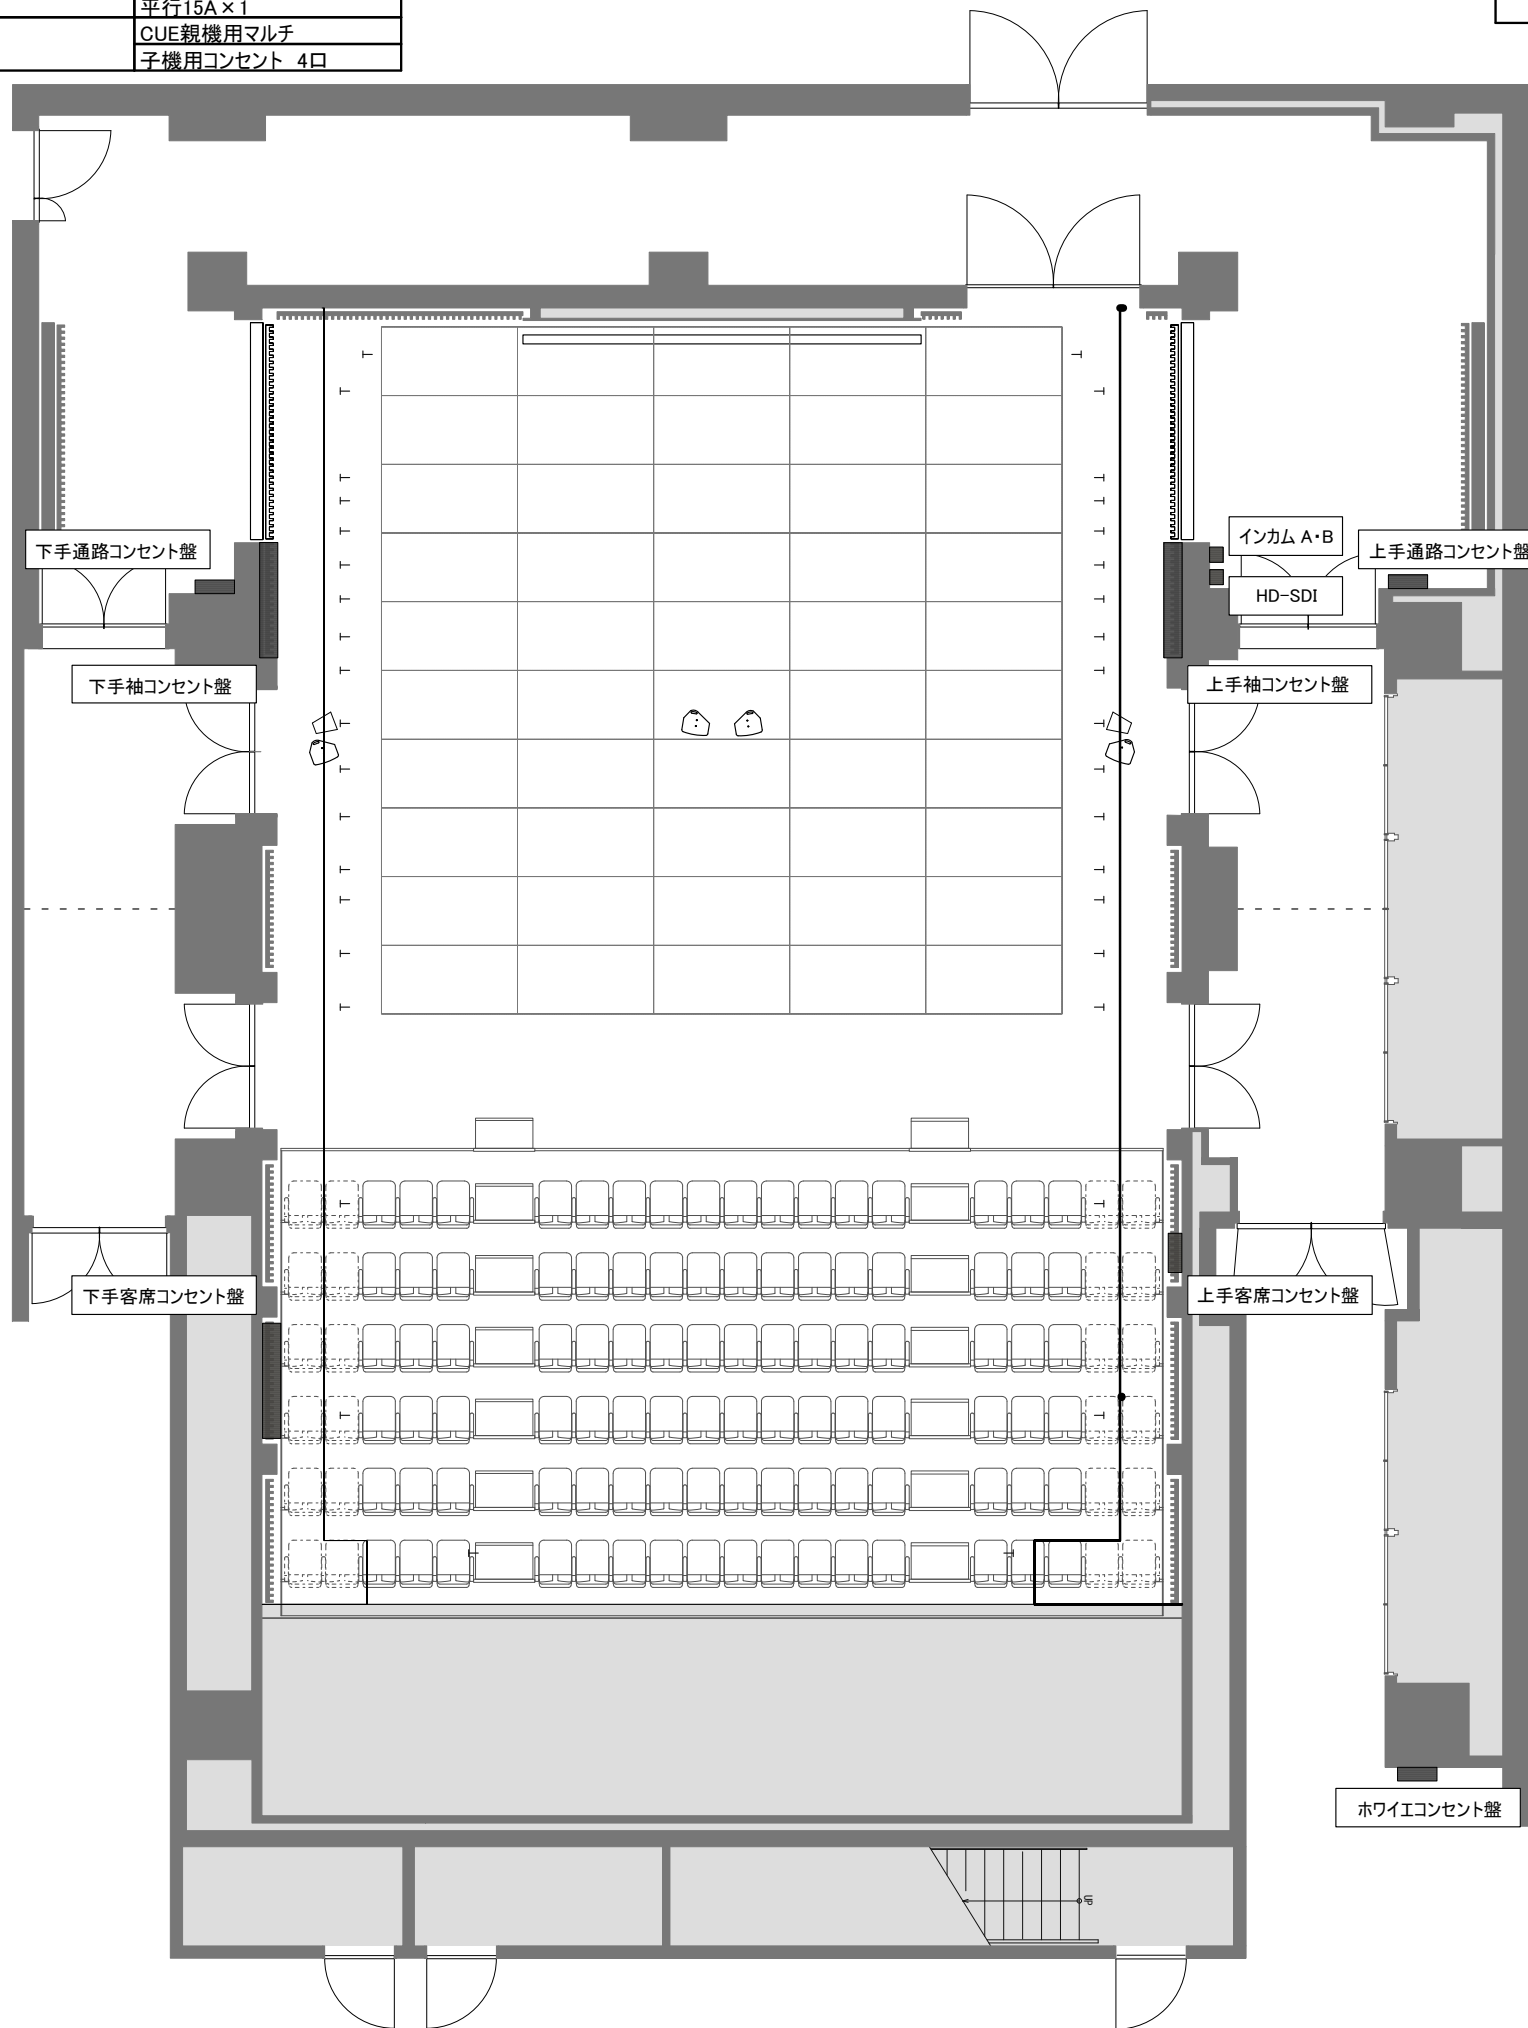

スクリーン	1425.410
ホリ幕	1145
美術ボタン11	809.400.450.1450.1500.1445.700
アッパーホリ	605
美術ボタン10	630
美術ボタン9	700
美術ボタン8	1400
照明ボタン5	710
美術ボタン7	710
美術ボタン6	2800
美術ボタン5	2800
スピーカコンセント盤付ボタン	1760
美術ボタン4	
照明ボタン4	
美術ボタン3	
美術ボタン2	
スピーカコンセント盤付ボタン	
照明ボタン3	
美術ボタン1	
照明ボタン2	
照明ボタン1	
手動ボタン	

下手客席コンセント盤	
16chマルチ	Fマルチバラ 1~4 音響室 Fマルチ 音響室 Gマルチ 音響室・上手袖 客席盤
BNC	ITV架渡り 1・2
主催者事務室渡り	1・2
インカム	A・B
SPコンセント	27・28
音響電源	C型30A×3 平行15A×1
CUEランプ	CUE親機用マルチ 子機用コンセント 4口
AC100V	

上手客席コンセント盤	
SP	29・30
MIC	13・14
インカム	A・B

ホワイエコンセント盤	
MIC	5・6

主催者事務室コンセント盤	
16chマルチ	Gマルチ 音響室
ITV	1・2
客席コンセント盤	1・2
インカム	A・B
音響電源	C型30A 1口