


小劇場 舞台面音響回線図

下手通路コンセント盤	
MIC	9・10
インカム	A・B
VOIP	

上手通路コンセント盤	
MIC	11・12

下手袖コンセント盤	
16chマルチ	Aマルチバラ 音響室 1~8メス 9~16オス Aマルチ 音響室 Bマルチ 音響室 Cマルチ 音響室・上手袖 客席盤
インカム	A・B
LAN	Dante Pri/制御
SPコンセント	15・16・17・18・19・20
音響電源	C型30A×3 平行15A×1
CUEランプ	CUE親機用マルチ 子機用コンセント 4口

上手袖コンセント盤	
16chマルチ	Dマルチバラ 音響室 1~8メス 9~16オス Dマルチ 音響室 Eマルチ 音響室 Cマルチ 音響室・下手袖 客席盤
インカム	A・B
LAN	Dante Pri/制御
SPコンセント	21・22・23・24・25・26
音響電源	C型30A×3 平行15A×1
CUEランプ	CUE親機用マルチ 子機用コンセント 4口

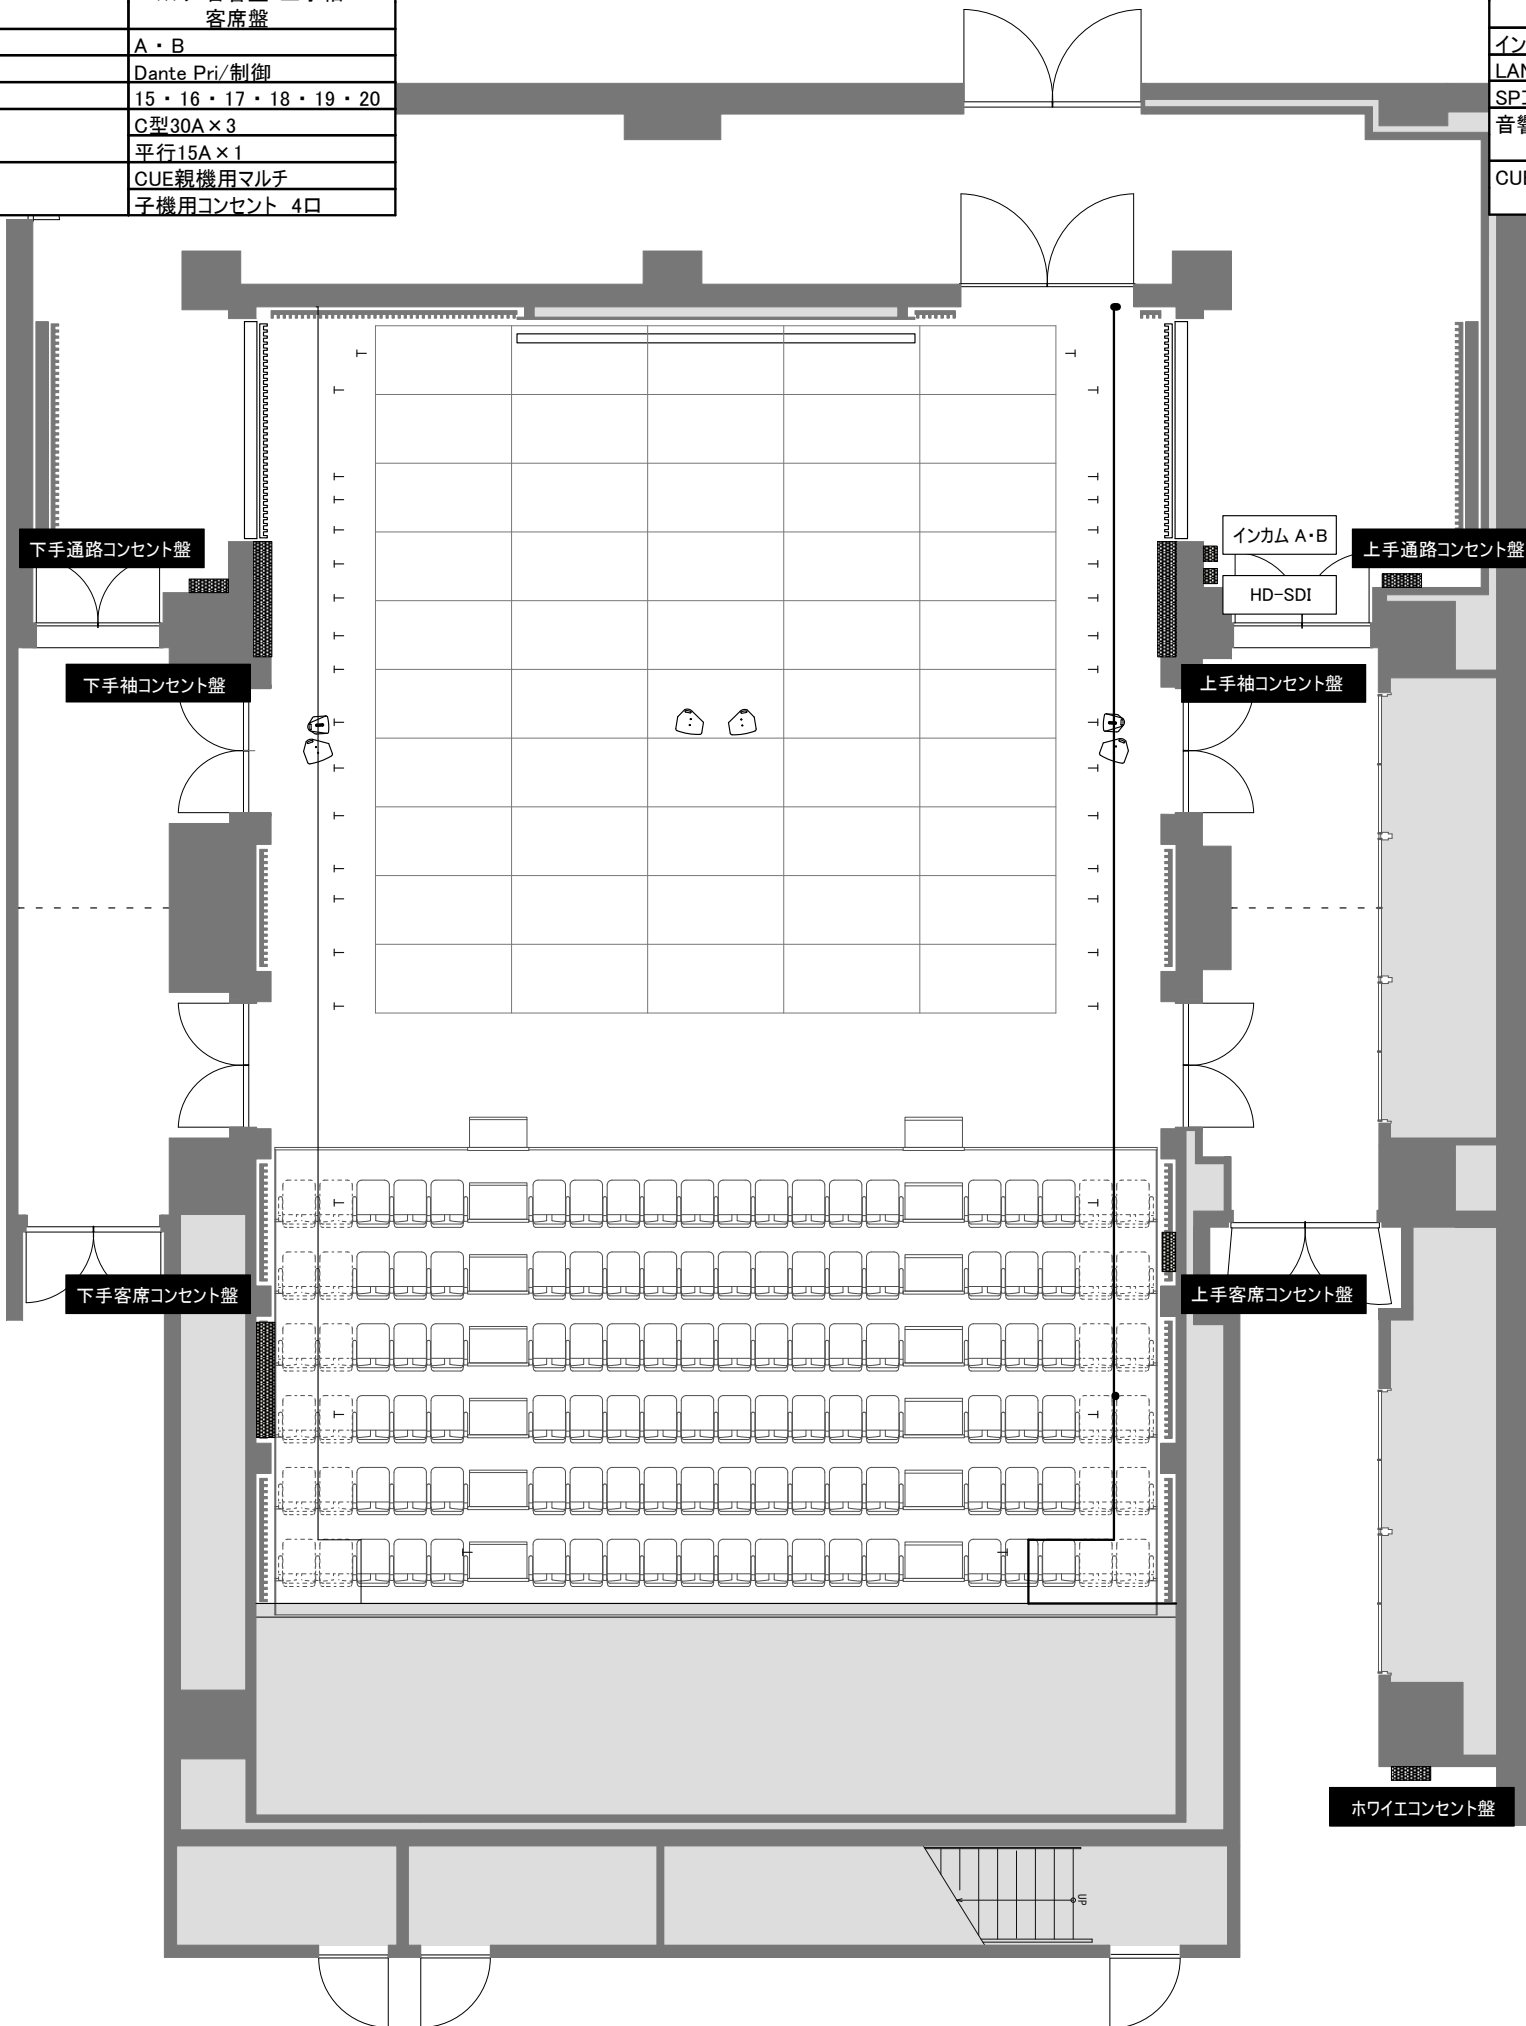

- スクリーン
- 1425 | 410 |
- ホリ幕
- 美術ボタン11
- 1145
- アッパーホリ
- 美術ボタン10
- 美術ボタン9
- 美術ボタン8
- 照明ボタン5
- 美術ボタン7
- 美術ボタン6
- 700
- 美術ボタン5
- 605 |
- 美術ボタン4
- 照明ボタン4
- 700 |
- 美術ボタン3
- 美術ボタン2
- 710 |
- 照明ボタン3
- 美術ボタン1
- 2800
- 照明ボタン2
- 2800
- 照明ボタン1
- 1760
- 手動ボタン

下手客席コンセント盤	
16chマルチ	Fマルチバラ 1~4 音響室 Fマルチ 音響室 Gマルチ 音響室・上手袖 客席盤
BNC	ITV架渡り 1・2
主催者事務室渡り	1・2
インカム	A・B
SPコンセント	27・28
音響電源	C型30A×3 平行15A×1
CUEランプ	CUE親機用マルチ 子機用コンセント 4口
AC100V	

上手客席コンセント盤	
SP	29・30
MIC	13・14
インカム	A・B

ホワイエコンセント盤	
MIC	5・6

主催者事務室コンセント盤	
16chマルチ	Gマルチ 音響室
ITV	1・2
客席コンセント盤	1・2
インカム	A・B
音響電源	C型30A 1口